

Panasonic®

取扱説明書

液晶テレビ

■ TH-15LA50

(15V型)



保証書別添付

このたびは、パナソニック液晶テレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。


特に「安全上ので注意」(4~6ページ) は、で使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

●製造番号は、安全確保上重要なものです。 お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号を お確かめください。

お知らせでプラログ放送からデジタル放送への移行について


デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月 から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定 です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次 拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ 放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

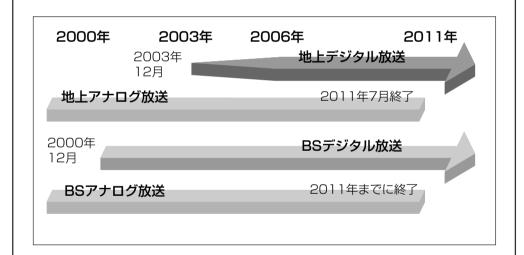

本機でデジタル放送をご覧になるには

別売のデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧頂けます。 ただし、受信する画質は標準画質となります。また、16:9のワイド放送 では、画面の上下に黒い帯がでます。なお、受信にはデジタル放送に対応 したアンテナシステムが必要です。また、地上デジタル、BS デジタル、 110度CSデジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放送 をご覧頂けます。

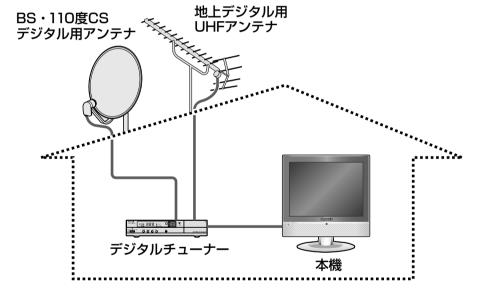


●このページ以降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

付属品

設置、接続の前にまず付属品を確かめてください。

□リモコン …… (1コ)








(品番: EUR7726060)

□電源コード …… (1本)

□ACアダプター ······(1コ)






(品番:64109JP002A)

(品番: N0JEHJ000003)

□F型接栓 …… (各]コ) (VHF/UHFアンテナ線用)





<5Cタイプ用> (品番: TJSD00401)

<4Cタイプ用> (品番: TJSD00901)



<3Cタイプ用>

(品番: K4DJD0000017)

- ●付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番で ご注文ください。(サービスルート扱い)
- ●付属品の品番は予告なく変更する場合があります。 (上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)
- ●イヤホンやヘッドホン、ビデオなどとの接続コード類は別売です。

もくじ

安全上のご注意	対送からデジタル放送への移行について) 必ずお守りください)	2 4 7
すぐ使いたいとき	●テレビを見る/ビデオや DVD やパソコンを楽しむ/ … 放送内容などを知りたいとき/一時的に音を消したいとき	8
	●省エネにしたい/メニュー画面について	9
テレビを使いこなす	●画質の調整	2
受信チャンネルの記 その他	登定	_
	アンテナ線の接続	20 21 24 24 25 26 28 29 30

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。



荷女
一 この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される ______ 危害の程度」です。



注 この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または 物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、しては いけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行し ていただきたい「指示」内容です。

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

■故障(画面が映らな い、音が出ないなど)や 煙が出ている、へんな 臭いや音がしたら電源 プラグを抜く!



■内部に異物や水などの 液体が入ったり、テレビを 落としたり、キャビネット が破損したら、電源プラグ を抜く!





煙が出なくなるのを確認して修理 を販売店にご依頼ください。 お客様による修理は危険ですから、 電源プラグ おやめください。





(電源コードについて)

■ACアダプターの電源コードや 電源プラグを破損するような ことはしないでください





傷つけたり、加工したり、重いもの をのせたり、加熱したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、ね じったり、引っぱったりすると芯線 の露出、ショート、断線により火災・ 感電の原因となります。

- ■雷源コードやプラグの修理は、 販売店にご依頼ください。
- ■電源プラグにほこりがたまら ないよう、定期的に掃除を してください





湿気などで絶縁不良になり 火災・感電の原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

■ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししないでください





感電の原因となります。

■電源プラグは根元まで確実に 差し込んでください





差し込みが不完全ですと感電や、 発熱による火災の原因となります。

- ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。
- ■コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流 100 V以外では使用しない でください



たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱により 火災の原因となります。

■風呂場、シャワー室では 使用しないでください





水場使用禁止

火災・感電の原因となります。

■ぬらしたりしないでくだ さい



水ぬれ禁止

火災・感電の原因となります。

■近くに水などの液体の 入った容器を置かないでく ださい



水ぬれ禁止

水などの液体がこぼれたり、 中に入った場合、火災・感電 の原因となります。

/花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水などの液 体の入った容器

■裏ぶた、キャビネット、 カバーを外したり、改造しな いでください



内部には電圧の 高い部分があり、 火災・感電の原因 となります。



高圧注意

サービスマン以外の方は、 裏ぶたをあけないでください。 内部には、高電圧部分が数多

「本体に表示した事項」

●内部の点検・調整・修理は 販売店にご依頼ください。

■異物を入れないでください





通風孔などから内部に金属類や燃 えやすいものなどを差し込んだ り、落とし込んだりしないでくだ さい。

火災・感電の原因となります。

●特にお子様にはご注意ください。

■雷が鳴りだしたら アンテナ線やテレビには 触れないでください





感電の原因となります。

■不安定な場所に置かないで ください



ぐらついた台の上や傾いた所など 倒れたり、落ちたりして、けがの原 因となります。

■壁かけ工事は、工事専門業者 にご依頼ください



工事が不完全ですと、 けがの原因となり ます。

指定の取り付け金具をご使用くだ さい。

注意

■持ち運ぶときは、衝撃を与えないで ください



テレビが破損し、火災·感電の原因と なることがあります。

■湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が 当たるような所に置かないでください





調理台や加湿器のそばなど火災・感電 の原因となることがあります。

■ヘッドホンを使用するときは、音量を 上げすぎないでください





耳を刺激する大きな音量では聴力に悪い影響 を与える原因となることがあります。

■液晶パネルは、ガラスでできて いますので、強い力や衝撃を加 えないでください



ガラスが割れて、けがの原因 となることがあります。

禁止

安全上のご注意 必ずお守りください

■テレビの通風孔を ふさがないでください





内部に熱がこもり、火災や 故障の原因となることがあ りますので次の点にご注意 ください。

- ●壁から10 cm 以上の間隔を おいて据えつけてください。
- ●押し入れ、本箱など風通し の悪い狭い所に押し込ま ないでください。
- ●テーブルクロスを掛けたり、 じゅうたんや、布団の上に 置かないでください。
- ●あお向けや横倒し、逆さま にしないでください。


■付属のACアダプターと 電源コード以外は使用 しないでください



発火・発煙・発熱の 原因となることが あります。

■雷源プラグを抜くときは、 プラグを持って抜いて ください





ます。 ■長期間で使用にならない ときは電源プラグを コンセントから抜いて



ください

雷源プラグ を抜く

> 電源プラグにほこりがたまり 火災・感電の原因となること があります。

■移動させる場合は、接続 線をはずしてください





コードやテレビが損傷し、 火災・感電の原因となるこ とがあります。

- ●電源プラグやアンテナ線、 機器間の接続線をはずした ことを確認のうえ、行って ください。
- ●テレビに衝撃を与えないで ください。

■雷池を入れるときには、 極性表示(プラス +)と マイナス (三) の向き) に 注意してください



機器の表示通り正しく入れて ください。

間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

■新しい電池と古い電池 を混ぜたり、指定以外 の電池を使用しないで ください



間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

お手入れについて)

■1年に一度は内部の 掃除を販売店にご依頼 ください



内部にほこりがたまったま ま、長い間掃除をしないと火 災や故障の原因となることが あります。

湿気の多くなる梅雨期の前に 行うと、より効果的です。 なお、内部掃除費用について は販売店にご相談ください。

■お手入れの際は、安全 のため電源プラグを コンセントから抜いて ください



電源プラグ を抜く

感電の原因となることが あります。

(アンテナについて)

■アンテナ工事には技 術と経験が必要です



販売店にご相談ください。

送配電線から離れた場 所に設置してください。 アンテナが倒れた場合、 感電の原因となること があります。


お使いになる前に

アンテナは接続されていますか

(@ 20ページ)




AC アダプター、電源コード、電源プラグ は接続されていますか

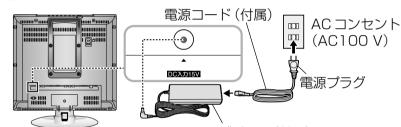


AC アダプター (付属)

りモコンに電池は入っていますか ■電池の入れかた

① ふたを開ける。 ② 電池を⊝側から先に入れ、ふた を閉める。






- **4** 受信チャンネルは合っていますか (☞ 15~16ページ)
- **5** ビデオなどは正しく接続されていますか (com 21 ~ 23 ページ)





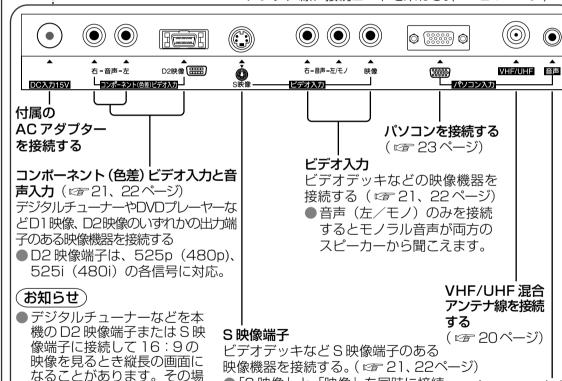

像端子に接続して 16:9の映像を見るとき縦長の画面になることがあります。その場合は接続している機器側の接続テレビ設定を「ノーマル」または「4:3」に設定して


または「4:3」に設定して ください。(詳しくは機器側 の説明書をご覧ください)

- 「S 映像」と「映像」を同時に接続 **パソコンの音声** した場合は「S 映像」が優先します。 **を接続する**
- ●音声も同時に接続してください。 (© 23ページ)

お願い

●本機は極性統一形(JEITA 規格)のジャックを使用しています。安全および性能維持のため、 必ず当社指定の電源コードと AC アダプターをご使用ください。(☞ 3 ページ)

すぐ使いたいとき

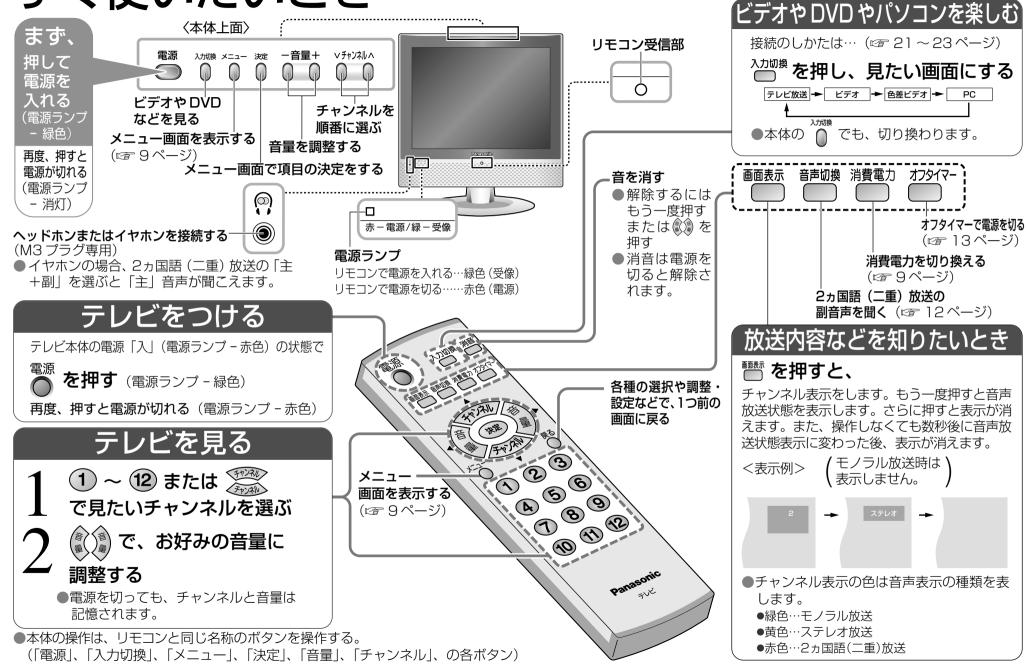

省エネにしたい(消費電力)

瀬鷹力 を押すと、消費電力のモードを表示します。表示しているときは押すごとに切り換わります。

●「減 | を選ぶと消費電力を低減します。



消費電力 減

メニュー画面について



〈本体上面〉



● リモコンでの操作を基本 に記載しています。本体 の操作は、リモコンと同 じ名称のボタンを操作し てください。 メニュー を押すとメニュー画面が出ます。画面を確認しながら設定や調整ができます。 (数回押すと表示が消えます。)



を押して設定したいメニュー() : 画質の調整、 : 音声の調整、

「画質の調整」メニュー



●映像、色の濃淡や明暗を 調整するとき (☞ 10、11ページ)

「音声の調整」メニュー



● 音声の設定や左右の バランスを調整するとき (☞ 12ページ)

「機能設定」メニュー



無信号自動オフを設定 するとき (☞ 13ページ)

「チャンネル設定」メニュー 「PC 画面調整」メニュー




●受信チャンネルを設定 するとき (☞ 15、16ページ) PC画面調整
水平位置
垂直位置
ジドットクロック周波数
クロック位相
回 自動調整
リセット
◆選択■決定 メニューで終了

- パソコンのモニターとして使うとき (☞ 14ページ)_
- 入力切換が PC 以外のときおよび正しいパソコン信号 が入力されていないときは、このメニューは選べません。

テレビを使いこなす 画質の調整



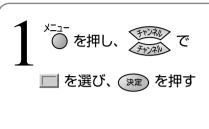





設定する

①チャルで映像メニューを

選び、(決定)を押す


② デンネル で設定したい項目を

選び、津を押す

●設定した項目には ✓ マークが表示されます。

■ さらに、お好みに合わせて 調整するには(「ユーザー」の調整)

(☞ 右ページへつづく)

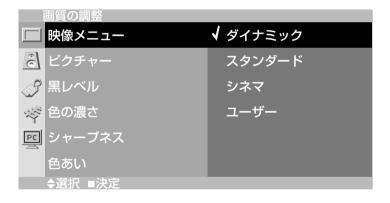

●**ダイナミック** … 明暗がはっきりしためりはりのある画面。

●スタンダード … 標準の明るさの画面。

●シネマ ……… 少し暗い画面。(映画を見るときにおすすめです) **●ユーザー** …… お好みに合わせて調整した画面。(*☞* 右ページ)



お好みに合わせて調整するには で 項目 (「ピクチャー」「黒レベル」「色の濃さ」「シャープネス」「色あい」)



を選び、寒寒を押し、寒寒を押す

●調整中は、画面の表示が変わります。

ピクチャー 60

色あい + 5 **ー** ______+

例) ピクチャーの調整中

例) 色あいの調整中

●調整のポイント

ピクチャー

部屋の明るさに合わせた、濃淡、明るさに。

黒レベル

夜の場面や髪の毛などを見やすく。

色の濃さ

やや、うすめの色に。

シャープネス

映像の輪郭を見やすく。

色あい

肌色をきれいに。

●映像メニュー(ダイナミック、スタンダード、シネマ)のピクチャーなどの設定値は固定値で、変更できません。 「ユーザー」のみ変更できます。

- ●「ピクチャー」などの各調整項目の設定値は、現在、設定している映像メニューの設定値になっています。この状態 で調整項目を1つでも変更すると、「ユーザー」の設定値は消去され、そのときの各調整項目の設定値が新たに 「ユーザー」として登録されます。たとえば、「ダイナミック」に ✓ マークがあるとき、「ピクチャー」を変更して (※ を押すと、変更した「ピクチャー」の設定値と残りの項目の「ダイナミック」の設定値が、新しく「ユーザー」 として登録されます。「ダイナミック」の「ピクチャー」の設定値が変更されるわけではありません。映像メニュー の設定は自動的に「ユーザー」になります。
- ●「ユーザー」の調整項目の一部を変更したい場合は、映像メニューを「ユーザー」に設定してから調整してください。

お知らせ

●入力切換が「色差ビデオ」または「PC」のときに調整できるのは「ピクチャー」、「黒レベル」の2項目だけになり ます。

終了する

設定したら

テレビを使いこなす

音声の調整

音声切換



を選び、 注 を押す






設定する

① チンネルで 音声メニュー を選び、寒寒を押す

② を押すで設定したい項目を選び、 ※ を押す

●設定した項目には ✓ マークが表示されます。



●**ダイナミック** … 低音、高音を強調しためりはり感のある音。

●**オート** ……… 大きい音は小さく、小さい音は大き

く自動調整。

終了する

3 設定したら たっ を

2度押す

■ 音声の左右のバランスを調整する

① チャネル で バランス を選び、

^{決定}を押す。

② を押して調整し、決定

を押す。

●調整中は、バー表示が黄色になります。



^{音声切換}を押すごとに、切り換わる

●2ヵ国語(二重)放送のとき

●ステレオ放送のとき

主 → 副 → 主+副
(日本語) ↑ (外国語) ↓ (日本語+外国語)

ステレオ → モノラル

/ 雑音があるとき、\ モノラルにすると \ 聞きやすくなる

- ●電源を「切」「入」すると「主」に戻ります。
- ●放送によっては「主」で原語を、「副」で日本語を送る場合があります。
- ●接続機器からの音声入力は、接続機器側で切り換えてください。

テレビを使いこなす

機能設定

無信号自動オフ

オフタイマー

- ●無信号自動オフ:放送が終わったとき、自動的に電源を切ります。
- ●オフタイマー:タイマーで電源を切ります。



メニュー を押し、デャンネル で

◇ を選び、(決定)を押す





設定する

(深)を押し、 で「無信号自動オフ」の「オン」「オフ」を選び、

(決定)を押す

●設定すると ✓ マークが表示されます。

↓ オン オフ


- ●「オン」に設定するとテレビ放送終了後、 約10分間電波が来ないと自動的に電源 が切れます。
- ビデオ入力時も働きますが、ビデオ映像 がブルーバックのときは働きません。

終了する

3

設定したら

う ̄ を2度押す



オフタイマー

●「○分」表示にするとオフタイマーは解除されます。

●設定時間になると、自動的に電源が切れます。

テレビを使いこなす(PC画画調整)

●画面の位置などが正常でないときは、パソコンに合わせた 調整を行ってください。

設定画面を出す

① 入力切換 を押し「PC」画面 にする (入力切換が「PC」以外の とき、および「無信号」の

表示中は、「PC 画面調整 |

メニューは選べません。)





設定する

で調整したい項目を選び、(※定)を押す

「自動調整」と「リセット」は (深) を押すと実行されます。したがって 次の②の操作は不要です。

② (音(き) で調整して (決定) を押す

■調整中はバー表示が黄色になります。(下図は調整中のメニュー画面)



------ 画面の左右のずれを調整する



……………画面の上下のずれを調整する





●ドットクロック周波数... 縞模様を表示した場合に周期的に縞模様(ノイズ)が現れるときにノイズが少なく なるように調整する

●クロック位相 ………… 画面に輪郭のにじみやぼやけがあるとき、見やすいように調整する

●自動調整 ………自動で調整したいとき

(**) を押すと「オン」の表示が黄色になり、調整が行われ、調整後は表示が 白色に戻ります。

●リセット ……………「PC 画面調整 | を丁場出荷時に戻したいとき

(xx) を押すと「オン」の表示が黄色になり、工場出荷時に戻り、表示も白色に戻ります。



設定したら 2度押す

終了する

受信チャンネルの設定

- ■次の場合に設定してください。
 - UHF 放送が受信できる地域。
 - ●CATVや地域共聴、マンションなど での共聴受信でチャンネルが変換 されていて、ご希望のチャンネル が受信できない場合。
 - 転宅(引っ越し)でチャンネルが 異なる場合。
- ■設定の方法は次の2種類があります
 - ①「地域番号」設定
 - ●お住まいの地域番号を入力するこ とで地域に合わせたチャンネル (17~19ページ) を自動的に 設定します。お住まいの「地域番 号 | での設定と実際に受信できる 局が一致しない場合は、「マニュア ル | 設定(🖙 16ページ) で設定 してださい。
- ② 「マニュアル」 設定 (🖙 16ページ)
 - ●1局ずつ、自由に設定できます。 「地域番号」設定で、不要な局が設 定されたときなど、この設定で取 り消しができます。

設定画面を出す

メニュー を押し、 チャンネル で ≫ を選び、

(決定)を3秒以上押す





設定する

で「地域番号」を選び、

(決定)を押す

② でお住まいの「地域

番号」を入力し、(決定)を押す

●「地域番号」は「地域番号 チャンネル一覧表 | (© 17 ~ 19ページ) に記載の番号 を入力してください。

終了する

設定したら

2度押す



■微調整するには

手順で設定してください。

● (☞ 16ページ)


■変更したい部分があるときは

「マニュアル! 設定の2の 「マニュアル! 設定の2の手 順で設定してください。

● (☞ 16ページ)

受信チャンネルの設定 っづき

設定画面を出す



(決定)を3秒以上押す





設定する

で「マニュアル」を選び、(深定)を押す

② (予) 項目を選び、(章) で設定し、(末定) を押す



●リモコン …… リモコンのポジション番号が表示されます。

リモコン番号は1~30まであります。 13~30に設定したチャンネルは本体の

v チャンネル^ や、リモコンの デャンネル で選ぶこと

ができます。

●チャンネル … 実際に放送されている局のチャンネル番号

●表示 ………… 画面表示ボタンを押したときなどに画面右 上に表示されるチャンネル番号です。

●スキップ …… スキップを「オン」に設定すると、本体の

ジネルをスキップ(飛び越し)します。

●微調整 …… 映りが悪いときに (章) を押して微調整 をします。



終了する

設定したら

2度押す

■T場出荷時のチャンネル設定

リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル
1	1	1
\$	\$	\$
12	12	12
13	C13	C13
\$	\$	\$
30	C30	C30

●出荷時のチャンネル設定に戻すには、 15ページ 「地域番号 | 設定の手順2 で「0」を入力してください。

地域番号チャンネル一覧表

「地域番号」設定でお住まいの地域番号を入力すると、自動的に以下に掲載 の地域の各放送局が設定されます。

●一覧表にない都市は 19ページをご覧ください。19ページの表にもない場合は、ふだんご覧になる放送局が最も多く含まれる地域番号を入力した後、「マニュアル」設定(☞ 16ページ)で不要な局の削除や受信できる局を設定してください。 2005年8月現在

都道	±77-t-	地域	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
府県	都巾	番号	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH Ch	放送局名	受信表示 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信表示 CH CH	放送局名	受信表示 CH CH
	札幌	1	HBCテレビ	1 1		- -	NHK総合札幌	3 3	TV北海道	17 17	STVテレビ	5 5		- -		- -	UHBテレビ	27 27		- -	HTBテレビ	35 35		- -	NHK教育札幌	12 12
	旭川	48		- -	NHK教育札幌	2 2		- -	TV北海道	33 33		- -		- -	STVテレビ	7 7	UHBテレビ	37 37	NHK総合札幌	9 9	HTBテレビ	39 39	HBCテレビ	11 11		- -
	北見	49		- -	NHK教育札幌	2 2		- -		- -		- -		- -	STVテレビ	7 7	UHBテレビ	59 59	NHK総合札幌	9 9	HTBテレビ	61 61	HBCテレビ	53 53		- -
北海道	帯広	50	HTBテレビ	34 34	1	- -		- -	NHK総合札幌	4 4		- -	HBCテレビ	6 6		- -	UHBテレビ	32 32		- -	STVテレビ	10 10		- -	NHK教育札幌	12 12
	釧路	51		- -	NHK教育札幌	2 2		- -	TV北海道	29 29		- -		- -	STVテレビ	7 7	UHBテレビ	41 41	NHK総合札幌	9 9	HTBテレビ	39 39	HBCテレビ	11 11		- -
	室蘭	68		- -	NHK教育札幌	2 2		- -	TV北海道	29 29		- -		- -	STVテレビ	7 7	UHBテレビ	37 37	NHK総合札幌	9 9		39 39	HBCテレビ	11 11		- -
	函館	52	TV北海道	21 21	1 UHBテレビ	27 27	HTBテレビ	35 35	NHK総合札幌	4 4			HBCテレビ	6 6							NHK教育札幌	10 10			STVテレビ	12 12
青森	青森	2	青森放送	1 1		- -	NHK総合青森	3 3			NHK教育青森	5 5		- -			UHBテレビ	27 27		_ _	青森朝日放送	34 34	HTBテレビ	35 35	青森テレビ	38 38
ســ	八戸	53		- -	1	- -			青森朝日放送					_ _	NHK教育青森	7 7		_ _	NHK総合青森	9 9			青森放送	11 11	青森テレビ	33 33
岩手	盛岡	3	東北放送		めんこいテレビ	33 33	テレビ岩手	35 35	1	4 4	IATテレビ		IBCテレビ	6 6			NHK教育盛岡	8 8			東日本放送	32 32		- -	仙台放送	12 12
宮城	仙台	4	東北放送		A II II / #/6-75-15-077		NHK総合仙台	3 3		- -	NHK教育仙台	5 5		_ _	東日本放送	32 32		- -		34 34			Throat-		仙台放送	12 12
秋田	秋田大館	5 54	=★th`\	- -	NHK教育秋田	2 2			NHK総合秋田	44	秋田朝日放送	59 59	±h/⊞+h/+				NII II/ WAS NITT	8 8	NHK総合秋田	9 9			秋田放送		秋田テレビ	3/3/
	山形	6	青森放送						NHK教育山形	1 '1 '	秋田朝日放送 さくらんぼ	30 30	秋田放送	6 6			NHK教育秋田 NHK総合山形	8 8			山形放送	10 10				57 57 38 38
山形	鶴岡	55	山形放送	, ,			NHK総合山形	3 3			さくらんぼ	24 24		6 6				22 22			Ш/Б/Д/Д			$ _{-} _{-}$	山形テレビ	39 39
	福島	7	東北放送		NHK教育福島	2 2	IN IN MODILIO		テレビュー福島	31 31		_ _		33 33	東日本放送	32 32	ミヤギテレビ	34 34	NHK総合福島	9 9	福島放送	35 35	福島テレビ		仙台放送	12 12
福島	会津若松	56	NHK総合福島				NHK教育福島	3 3	テレビュー福島					6 6			福島中央テレビ	37 37	1.2 1 5		福島放送	41 41	画曲プレ こ	- -	仙台放送	12 12
ПДДД	いわき	57		- -	┃ ┃ テレビュー福島	32 32			NHK総合福島	4 4				34 34			福島テレビ	8 8		_ _	NHK教育福島	10 10		_ _		36 36
茨城	水戸	8		44 1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	14 14		46 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	42 4	放送大学	16 16		40 6			141-37 2 -	38 8	千葉テレビ	39 46		36 10		- -		32 12
	宇都宮	9		51 1		14 14		49 3		53 4	とちぎテレビ	31 31	į	55 6		_ _		57 8				41 10		- -		44 12
	前橋	10		52 1		14 14		50 3		54 4	群馬テレビ	48 48	į	56 6	放送大学	40 16		58 8	テレビ埼玉	38 38		60 10		- -		62 12
埼玉	さいたま	11	NHK総合東京	1 1	MXテレビ	14 14	NHK教育東京	3 3	日本テレビ	4 4	放送大学	16 16	TBSテレビ	6 6	テレビ埼玉	38 38	フジテレビ	8 8	千葉テレビ	46 46	テレビ朝日	10 10	群馬テレビ	48 48	テレビ東京	12 12
千葉	千葉	12		1 1		14 14		3 3		4 4	放送大学	16 16		6 6	tvk	42 42		8 8	千葉テレビ	46 46		10 10	テレビ埼玉	38 38		12 12
東京	東京	13		1 1		14 14		3 3		4 4	放送大学	16 16		6 6	tvk	42 42		8 8	千葉テレビ	46 46		10 10	テレビ埼玉	38 38		12 12
神奈川	横浜	112		1 1		14 14		3 3		4 4	放送大学	16 16		6 6	tvk	42 42		8 8				10 10		- -		12 12
新潟	新潟	15		- -		- -		21 21	テレビ新潟	29 29	新潟放送	5 5		- -		- -	NHK総合新潟	8 8		- -	新潟総合テレビ	35 35		- -	NHK教育新潟	12 12
富山	富山	16	北日本放送	1 1	MR0テレビ	6 6		3 3	石川テレビ	37 37			チューリップ			- -		- -		- -	NHK教育富山	10 10		- -		34 34
石川	金沢	17	北日本放送	1 1		- -	富山テレビ	34 34	NHK総合金沢	4 4		- -		6 6	北陸朝日放送	25 25	NHK教育金沢	8 8		- -	テレビ金沢	33 33		- -		37 37
福井	福井	18		- -		- -	NHK教育福井	3 3		- -				6 6				- -	NHK総合福井	9 9			福井放送	11 11	福井テレビ	39 39
山梨	甲府	19	NHK総合甲府	1 1		- -	NHK教育甲府	33	日本テレビ		山梨放送	5 5	, , , ,	37 37	TBSテレビ	6 6	フジテレビ	8 8			テレビ朝日	10 10	(= +p+(-))/	- -	テレビ東京	12 12
長野	長野	113		- -	NHK総合長野	2 2	A II II CASE TO E MY	- -	長野朝日放送	20 20		- -		30 30		- -		- -	NHK教育長野	9 9		38 38	信越放送			- -
社臣	飯田岐阜	58	長野朝日放送	44 44	+	- -	NHK教育長野		NHK総合長野	4 4	ODO=L#Z		1-1-27	6 6	計算ニレル		テレビ信州	42 42	NI II/新五石十戸		長野放送	40 40	y =1,	1111	中京ニレジ	
収早		21 22	東海テレビ	' '	NUV物容数回	- -	NHK総合名古屋	39 3		- -	CBCテレビ	5 5	7	25 25	岐阜テレビ	3/3/	三重テレビ	33 33		9 9		- -	メーテレ		中京テレビ	35 35
静岡	静岡浜松	59	東海テレビ	- -	NHK教育静岡	2 2		- -	静岡第一テレビ	4 4	CBCテレビ	5 5	静岡朝日テレビ (SBSテレビ	6 6	テレビ器加	75 75	NUV教会執回	8 8	NHK総合静岡	9 9		28 28	SBSテレビ	'	テレビ静岡	34 34
悉知	名古屋	23	東海テレビ	; ;	静岡第一テレビ	30 30	 NHK総合名古屋	3 3	NHK総合静岡	4 4	CBCテレビ	5 5		6 6 37 37	テレビ愛知 中京テレビ	25 25	NHK教育静岡 三重テレビ	33 33	NHK教育名古屋	9 9	静岡朝日テレビ	20 28	メ〜テレ		テレビ愛知	25 25
三重	津	24	東海テレビ	; ;	テレビ愛知	25 25	NHK総合名古屋		毎日放送		CBCテレビ	5 5		6 6	中泉テレビ	23 33	二里ナレビ		NHK教育名古屋	9 9	読売テレビ	10 10	メ〜テレ		中京テレビ	35 35
二里	/ +	-4	木畑ノレし		ノレレ変和	ادعادع	NIIN総口右口座	01 3	母口瓜还	1414		ا ا ا	ADU) VL	ں ں	一里ノレレ	00 00	犬四ノレレ	٥١٥	INIINX月右口座	ع ا ع	טוטטט עבורט ע	1010	^·-J レ		十ホノレレ	00 00

地域番号チャンネル一覧表 っづき

都道	±/7-±	地域	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
府県	都巾	番号	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信表示 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名C	信 表示 H CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH
滋賀	大津	25		- -		28 28		- -		36 4		- -		38 6	京都テレビ	34 34	4	0 8	びわ湖放送	30 30		42 10		- -		46 46
京都	京都	26		- -		32 2	テレビ大阪	19 19		4 4		- -		6 6	京都テレビ	34 34		8 8	サンテレビ	36 36		10 10				12 12
大阪	大阪	27		- -	NHK総合大阪	2 2	テレビ大阪	19 19	毎日放送	4 4		- -	ABCテレビ	6 6	京都テレビ	34 34	関西テレビ	8 8	サンテレビ	36 36	読売テレビ	10 10			NHK教育大阪	12 12
兵庫	神戸	28		- -	INTN和AN	28 2	サンテレビ	36 36	毋口从达	31 4	テレビ大阪	19 19	ABOJUL	41 6				3 8		- -	がびひし	47 10		- -	INUNX目入IX	45 12
奈良	奈良	29		- -		2 2	テレビ大阪	19 19		4 4	NHK総合大阪	51 51		6 6	京都テレビ	34 34		8 8	サンテレビ	36 36		10 10	奈良テレビ	55 55		12 12
和歌山	和歌山	30				32 2				42 4	テレビ和歌山	30 30		44 6			4	8 8		- -		48 10		- -		25 12
	鳥取	31	日本海テレビ	1 1		- -	NHK総合鳥取	3 3	NHK教育鳥取	4 4		- -		- -		- -	-	- -		- -	山陰放送	22 22		- -	山陰中央テレビ	24 24
	松江	32	日本海テレビ	30 30		- -		- -		- -		- -	NHK総合松江	6 6			山陰中央テレビ 3-	4 34		- -	山陰放送	10 10		- -	NHK教育松江	12 12
	浜田	61		- -	NHK総合松江	2 2	日本海テレビ	54 54		- -	山陰放送	5 5		- -		- -	山陰中央テレビ 5	8 58	NHK教育松江	9 9		- -		- -		- -
岡山		33	OHKテレビ	35 35	テレビせとうち	23 23	NHK教育岡山	3 3		- -	NHK総合岡山	5 5		- -	瀬戸内海放送	25 25	-	- -	西日本放送	9 9		- -	山陽放送	11 11		- -
	広島	34	テレビ新広島	31 31		- -	NHK総合広島	3 3	中国放送	4 4		- -		- -	NHK教育広島	7 7	-	- -	広島ホーム	35 35		- -		- -	広島テレビ	12 12
	福山	60	テレビ新広島	54 54		- -	NHK教育広島	3 3		- -	NHK総合広島	5 5		- -	中国放送	7 7	-	- -	広島ホーム	57 57		- -	広島テレビ	11 11		- -
山口		35	NHK教育山口	1 1	KBCテレビ	2 2	TVQ九州放送	23 23	山口朝日放送	28 28	大分放送	5 5			テレビ山口	38 38	RKB毎日放送 8	8 8	NHK総合山口	9 9	テレビ西日本	10 10	山口放送	11 11	FBSテレビ	35 35
徳島		36	四国放送	1 1	テレビ大阪	19 19	NHK総合徳島	3 3	毎日放送	4 4	テレビ和歌山	55 55	ABCテレビ	6 6	サンテレビ	36 36	関西テレビ 8	8 8		- -	読売テレビ	10 10		- -	NHK教育徳島	38 12
香川		37	テレビせとうち	19 19		- -	NHK教育高松	39 39	毎日放送	4 4	NHK総合高松	37 37	ABCテレビ	6 6	瀬戸内海放送	33 33	関西テレビ 8	8 8	西日本放送	9 9	読売テレビ	10 10	山陽放送	29 29	OHKテレビ	31 31
愛媛	松山	38	テレビせとうち	23 23	NHK教育松山	2 2	広島テレビ	12 12	広島ホーム	35 35	テレビ新広島	31 31	NHK総合松山	6 6	愛媛朝日テレビ	25 25	あいテレビ 2:	9 29	西日本放送	9 9	南海放送	10 10	山陽放送	11 11	テレビ愛媛	37 37
	机冶六	٥ح	テレビせとうち	23 23	NHK総合松山	2 2	広島テレビ	12 12	NHK教育松山	4 4	テレビ新広島	31 31	南海放送	6 6	瀬戸内海放送	33 33	I I	7 27	西日本放送	9 9	愛媛朝日テレヒ	14 14	山陽放送	11 11	テレビ愛媛	36 36
	高知	39						- -	NHK総合高知	-		_ _	NHK教育高知				高知放送 8	8			テレビ高知	38 38	高知さんさん	-		
福岡	福岡 北九州	40	KBCテレビ	1 1	サガテレビ		NHK総合福岡	3 3	RKB毎日放送		TVQ九州放送	19 19	NHK教育福岡			- -	-	- -	テレビ西日本	9 9		- -	RKKテレビ		FBSテレビ	
		63		- -	KBCテレビ		FBSテレビ						NHK総合福岡				RKB毎日放送 8			- -	テレビ西日本		RKKテレビ		NHK教育福岡	12 12
佐賀		41		57 57	NHK教育佐賀								テレビ熊本						NHK総合佐賀						テレビ長崎	37 37
	長崎	42	NHK教育長崎	1 1	KBCテレビ			3 3	RKB毎日放送	4 4		5 5			長崎国際テレビ	25 25	テレビ西日本 S	9	長崎文化放送	27 27	RKKテレビ	. 11 11	テレビ長崎	37 37	KKTテレビ	22 22
	熊本	43	KBCテレビ	1 1	NHK教育熊本	2 2						5 5			テレビ長崎	37 37		6 36			TVQ九州放送		RKKテレビ		RKB毎日放送	
大分		44	KBCテレビ	1 1		- -	NHK総合大分		RKB毎日放送	4 4	大分放送	5 5	南海放送	10 10		36 36						19 19	テレビ西日本	9 9	NHK教育大分	
宮崎	宮崎	45	南日本放送	1 1		- -	テレビ宮崎	35 35		- -		- -		- -	鹿児島放送	32 32			鹿児島テレビ	38 38	宮崎放送	10 10			NHK教育宮崎	12 12
	延岡	64		- -	NHK教育宮崎			- -	NHK総合宮崎					6 6				9 39		- -		- -		- -		- -
	鹿児島	46	南日本放送	1 1	テレビ熊本						NHK教育鹿児島	5 5	宮崎放送				KKTテレビ 2		鹿児島テレビ	38 38	熊本朝日放送	16 16	鹿児島読売	30 30		- -
	阿久根	65	鹿児島読売	17 17	テレビ熊本	34 34		- -	鹿児島放送	23 23			鹿児島テレビ	35 35	KKTテレビ	22 22		8	熊本朝日放送	16 16		10 10	RKKテレビ	11 11	NHK教育鹿児島	12 12
沖縄	那覇	47	琉球朝日放送	28 28	NHK総合沖縄	2 2						- -					沖縄テレビ 8	8 8			琉球放送	10 10			NHK教育沖縄	12 12

表の見方

- ●受信チャンネル(受信 CH) 放送局からの電波を受信するために合わせます。
- ●表示チャンネル(表示 CH) テレビ画面に表示されます。



お知らせ)

- ●受信できる局は新たな開局などで、表と異なる場合があります。
- 地上デジタル放送の導入にともない、一部の地域では、地上アナログ放送局のチャンネルが変更になることがあります。この場合、「マニュアル設定」で修正してください。


● この表は 17~ 18ページの「地域番号チャンネル一覧表」にある都市と同じ地域番号でチャンネル設定ができる都市の表です。例:苫小牧 ―★札幌と同じ地域番号「1」で設定すると、札幌と同じチャンネル設定になります。

都道府県		都市	地域番号	設定	都道 府県	都市	₹	地域 番号	設定	都道 府県	都市	地域 番号	設定	都道 府県	都市	地域 番号	設定	都道 府県	都市	地域 番号	設定	都道 府県	都市	地域 番号	設定
	'	らい牧 小 樽	66 67	札幌と同じ	茨坂		<u> </u>	69	水戸と同じ	富山	高岡	79	富山と同じ	愛知		84 85	名古屋と同じ	奈 良	五条	126	奈良と同じ	愛媛	今 治 宇和島	96 136	新居浜と同じ
北海	首	名 寄	100 101	旭川と同じ	栃木	矢	坂	70	宇都宮と同じ	石川	七尾	115	金沢と同じ		清郡 伊勢	120		和歌山	白浜	127 128	和歌山と同じ		久留米 大牟田	97 98	福岡と同じ
	ñ	網 走	102	北見と同じ	群馬	桐	生	71	前橋と同じ	福井	敦賀	116	福井と同じ	三重	名 張	121	津と同じ		御坊津山			福 岡	行 橋	137	北九州と同じ
青着	*	じっ	103	青森と同じ	埼玉	熊	谷父	72 110	さいたまと同じ	長野	松本	80	長野と同じ	滋賀	彦根	87	大津と同じ	岡山	笠岡		岡山と同じ	長崎	諫早 佐世保	139	長崎と同じ
岩	E S	釜 石		盛岡と同じ	千 葉				千葉と同じ	区 到	岡谷	114	校野区同じ	京都	舞鶴福知山	122 124		広島	呉	91	広島と同じ	大分		138	大分と同じ
	1	二 戸	105			八王	子	73		岐阜	高山中津川		岐阜と同じ		宮津	125			尾道	135	福山と同じ				
宮は	或│	₹仙沼	107	仙台と同じ	東京	多	摩	74	東京と同じ		富士	81			神戸北	130			下 関	92		鹿児島	鹿屋	140	鹿児島と同じ
秋日	8 7	大曲	108	秋田と同じ	神奈川	平 小田 秦	原	75 76 77	横浜と同じ	静岡	沼津藤枝	82 119	静岡と同じ	兵 庫	川西姫路	131	神戸と同じ	ш	宇部岩国	93 94	山口と同じ				
山 J	<u>ا</u>	米 沢	109	山形と同じ	新湯	上	越	78	新潟と同じ		島田	83	浜松と同じ		明 石	90		香川	丸 亀	95	高松と同じ				

アンテナ線の接続


映像が不安定になったり、映像・音声に雑音が入る場合は、お求めの販売店にご相談ください。

アンテナ線を加工し、F型接栓を取り付ける

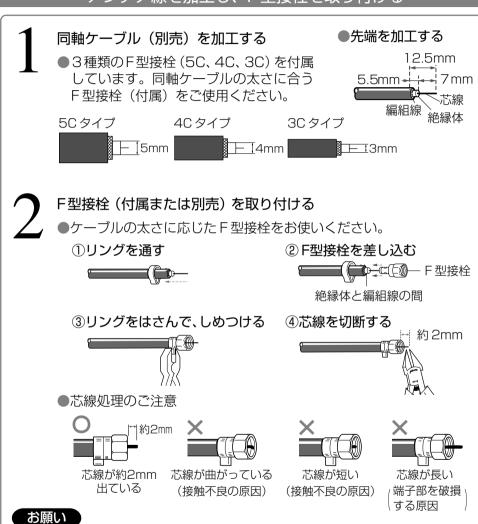

- ●平行フィーダー線は妨害を受けやすくなりますので、アンテナ線の接続には で使用にならないでください。必ずF型接栓をお使いください。
- ●ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけないようにしてください。
- ●芯線と編組線が接触(タッチ)しないようにしてください。

アンテナ線をテレビに接続する(接続の前に必ず電源を切ってください)

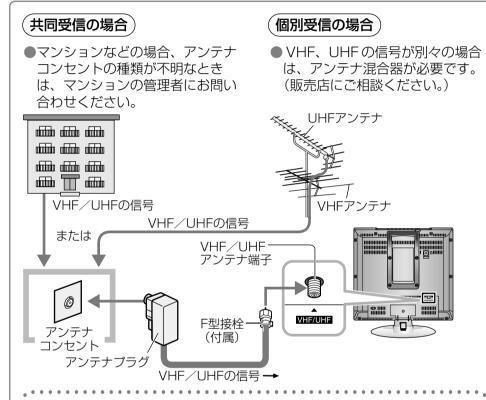

■ビデオ機器(チューナー付)を接続する場合

●映像をきれいにご覧いただくためには、アンテナ線→ビデオ機器(チューナー付)→本機の順に接続してください。同軸ケーブル、F型接栓やアンテナプラグは、シールド効果の良いものをご使用のうえ、確実に接続してください。


詳しくは、ビデオ機器(チューナー付)の説明書をご参照ください。

■ CATV(有線テレビ放送)を受信する場合

- CATV の受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器でとに CATV 会社との受信契約が必要です。
- さらにスクランブル放送 (有料) はアダプター (ホームターミナル) が必要です。
- ・ ●詳しくは CATV 会社にご相談ください。

他の機器と接続したいとき

■デジタルチューナーの接続

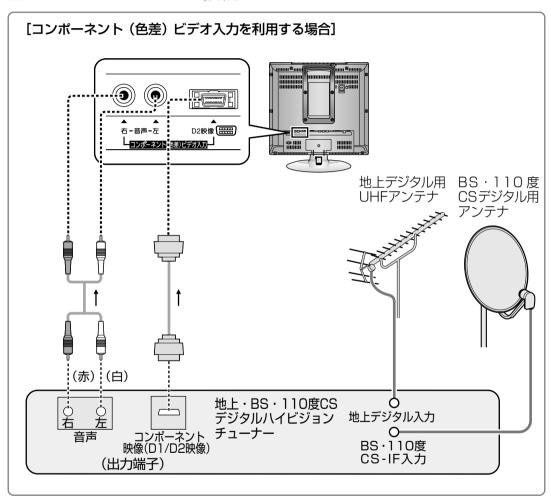


お知らせ)

コンポーネント(色差)ビデオ信号について

- ●映像信号を輝度、赤系、青系の3つの信号(緑系は3つの信号から自動的に算出)に分けて接続するため、色同士の干渉を避けられ、より自然に近い映像がお楽しみになれます。
- ●本機のコンポーネント(色差)ビデオ入力は525p(480p)、525i(480i)の各信号 に対応しています。

- ●必ず各機器の電源を切ってください。
- → は、信号の流れを示します。
- ●接続される機器の「説明書」もご覧ください。
- ●接続コードは別売です。(☞ 24ページ)

|ビデオデッキ接続 (アンテナ線の接続は、ビデオデッキの) 、取扱説明書をご参照ください。

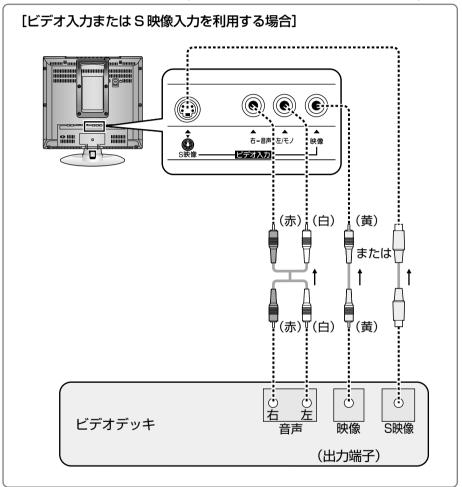


お知らせ)


●S映像端子とは、良い画質を得るため、映像信号を輝度(明るさ)と色に分離したものです。音声コードは同時に接続してください。

他の機器と接続したいときっづき


■ DVD プレーヤーや DVD レコーダーの接続

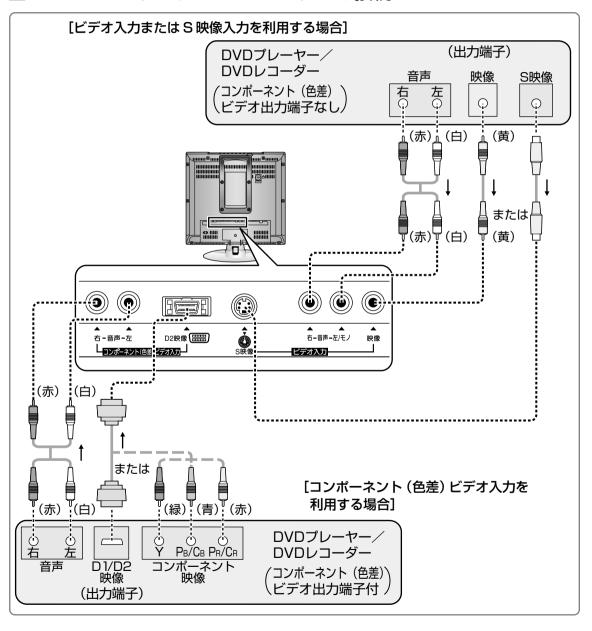

■テレビゲームやビデオカメラの接続

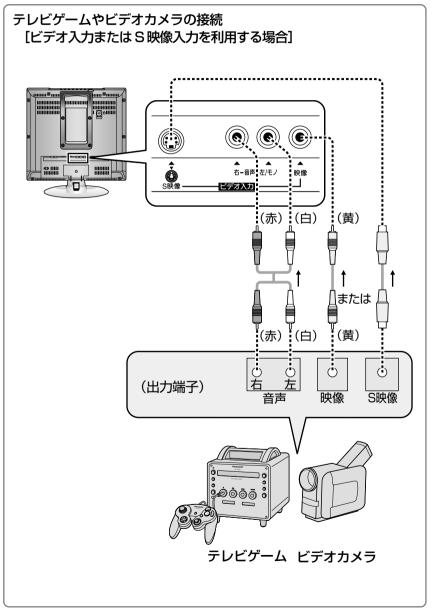

■パソコンの接続

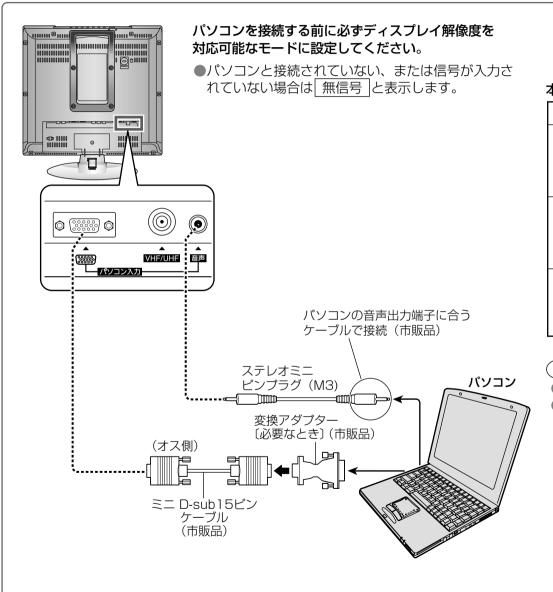


本機が対応可能なモード

解像度	水平周波数	垂直周波数
640 × 480	31.47 kHz	60 Hz
800 × 600	37.88 kHz	60 Hz
1024 × 768	48.36 kHz	60 Hz


お知らせ)

- ●パソコンのモデルによっては、本機と接続できないものもあります。
- ●接続するパソコンの説明書もご覧ください。

テレビスタンドの使いかた

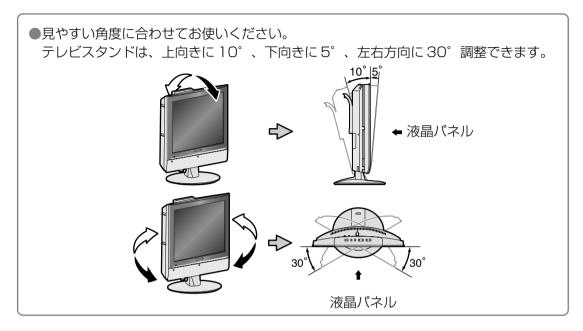

クランパーの使いかた

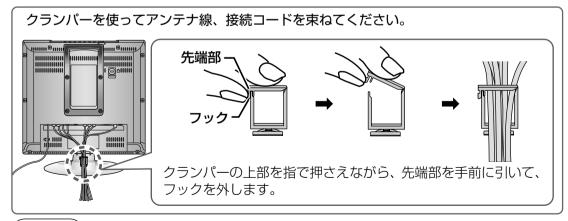

お知らせ)

●画面に妨害が出る場合がありますので、アンテナ線と電源コードは束ねないでください。

設置オプション

■壁に掛けて使うには

- ●壁掛けの取り付け工事は、性能・安全 確保のため、必ずお求めの販売店または 専門業者に施工を依頼してください。
- ●取り外した部品類は、もとに戻される場合に必要となりますので大切に保存してください。



■設置オプション (別売) の紹介 (2005年11月現在) 専用壁掛け金具 (品番: TY-WK23LR2 または TY-WK22LR1) お求めの販売店にご相談ください。

■接続コード(別売)

●映像/音声コード



長さ2 m


品番: RP-CVP3G20

● 映像コード



長さ2 m 品番: RP-CVP0G20

●□端子映像コード



長さ 1.5 m 品番: **RP-CVDG15A** ● 音声コード (ステレオ音声用)



長さ2m

品番:RP-CAP3G20


S映像コード



長さ2 m

品番: RP-CVS0G20

●□端子-ピン映像コード



長さ 1.5 m 品番: **RP-CVCDG15**

快適にお使いいただくために

置されるとき

- ■直射日光を避け、熱器具から離す
 - ●キャビネットの変形や故障の原因 になります。



- ■機器相互のかんしょうに、 ご注意を
 - ●電磁波妨害による映像の乱れ、 雑音などをさけます。



- ■アンテナは定期的な点検を
 - ●風雨にさらされたり、ばい煙の 多い所、潮風にさらされる所は 早く傷みます。

映りが悪くなったら、販売店に ご相談を。



- ■良好な画面で見るために
 - ●アンテナ線の接続には、必ず F型接栓をお使いください。

レビを見るときは…

- ■部屋の明るさは新聞が楽に 読める程度に
 - ●長時間ご覧になるときは、時々 目を休めましょう。
- ■画面の高さの5~7倍くらい 離れてご覧ください
- ■適度な音量で、隣り近所への 配慮を
 - ●特に夜間は、窓を閉めたり、 ヘッドホンの使用をおすすめ します。
 - ●音量を下げると、消費電力や 音のひずみも少なくなります。

期間使用しないときは

- ■節電のため本体の電源スイッチ を切り、ACアダプターをコンセ ントから抜いてください
 - ●本体の電源を切った状態でも、 約0.4 W、リモコンで電源を 切った状態でも、約0.9 Wの電 力を消費しています。

お手入れについて

- ■キャビネットや液晶パネル表面 の汚れは柔らかい布で軽くふき 取ってください
 - ●ひどい汚れは、水でうすめた中性 洗剤にひたした布を、かたく絞って ふき取り、乾いた布で仕上げて ください。

水滴が内部に入ると、 故障の原因になる場合 があります。

- ■スプレー洗剤などを直接かけない
 - ●水滴が内部に入ると、故障の原因 になる場合があります。
- ■殺虫剤、ベンジン、シンナーなど 揮発性のものをかけない
 - ●キャビネットが 変質したり塗装 がはがれます。



- ■ゴムやビニール製品などを 長時間接触させない
 - ●キャビネットが変質する原因と なります。
 - ●化学ぞうきんをご使用の際は、 その注意書に従ってください。

液 晶パネルについて

- ■画面に赤い点、青い点または緑 の点があるのは、液晶パネル特 有の現象で故障ではありません
 - ●液晶パネルは非常に精密な技術で 作られており、99.99%以上の 有効画素がありますが、0.01% の画素欠けや常時点灯するものが ありますのでご了承ください。
- ■液晶パネルの表面は特殊な加工 をしています
 - ●固い布でふいたり、強くこすったり すると表面に傷がつく原因になり ます。

故障かな!?

症 状	原因と処置	ページ 症状	原因と処置へや	ージ
電源が入らない	■電源プラグがコンセントから抜けていませんか?●リモコンで電源が入らない場合は、テレビ本体の電源が「切」になっていませんか?	7 8 色模様が出る 色が消える	他のテレビからの影響 (妨害電波) を受けていませんか?→テレビの設置場所を変えると改善することもあります。	
リモコンで	■電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか?● リモコン受信部に、蛍光灯の照明や直射日光など強い光が当たっていませんか?	フ あるチャンネルだ 映りが悪い	・ チャンネルの微調整は、正しいですか? 1	6
操作できない	リモコン受信部とリモコンの間に、障害物を 置いていませんか?本機専用リモコンを使用していますか?	— 入力表示が 画面から消えない	● 切り換えた入力に映像信号が入っていますか? →外部入力に切り換えたときは、外部信号の 映像がないと消えません。	_
映像が揺れる映像が不鮮明	アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか?アンテナ線は正しく接続されていますか?ビデオデッキを使用し、テレビ側で選局するときに、ビデオデッキの「テレビ/ビデオ」	20 映像が不安定なとき、 一瞬画面が真っ白にな	●液晶を駆動するための信号が欠落したときなどに 発生するもので、故障ではありません。	
画像にはん点が	切換は、「テレビ」側になっていますか? ●外部(自動車や電車、高圧線、ネオン、モーターなど)からの影響(妨害電波や誘導電磁波)を	テレビから時々、「ピシッ」と音がす	る ●画面や音声に異常がない場合は、室温の変化に より、キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響はありません。	
出たり、画面が揺れる	受けていませんか? → 1 度電源を切り、設置場所を変えてみて ください。	チャンネルを 切り換えたとき、 一瞬画面が暗くな	● チャンネルを切り換えたときに発生するノイズを見えにくくするために、一瞬画面を暗くしています。	
映像が2重3重に 見える	●アンテナの方向がずれていませんか?●山やビルからの反射電波を受けていませんか?	外部入力の画面表が揺れる	示 ● 外部の入力に切り換えたとき、映像・音声入力端子 に信号が無いと起こる場合があります。	_

症状

ページ

テレビ上部や液晶パネル 面の温度が高い

●本体上部や液晶パネル面の温度が高くなりますが、 性能・品質には問題ありません。

原因と処置

接続した機器の映像が出ない

●各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか? →端子の奥までしっかり差し込んでください。

パソコンの画面が 出ない

●パソコン信号が入力されていますか?


- →パソコン信号を入力してください。
- ●本機が対応可能なパソコン信号ですか?
- →本機が対応可能なパソコン信号を入力してく ださい。

23

23

How to Use (Basic Operation)

For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

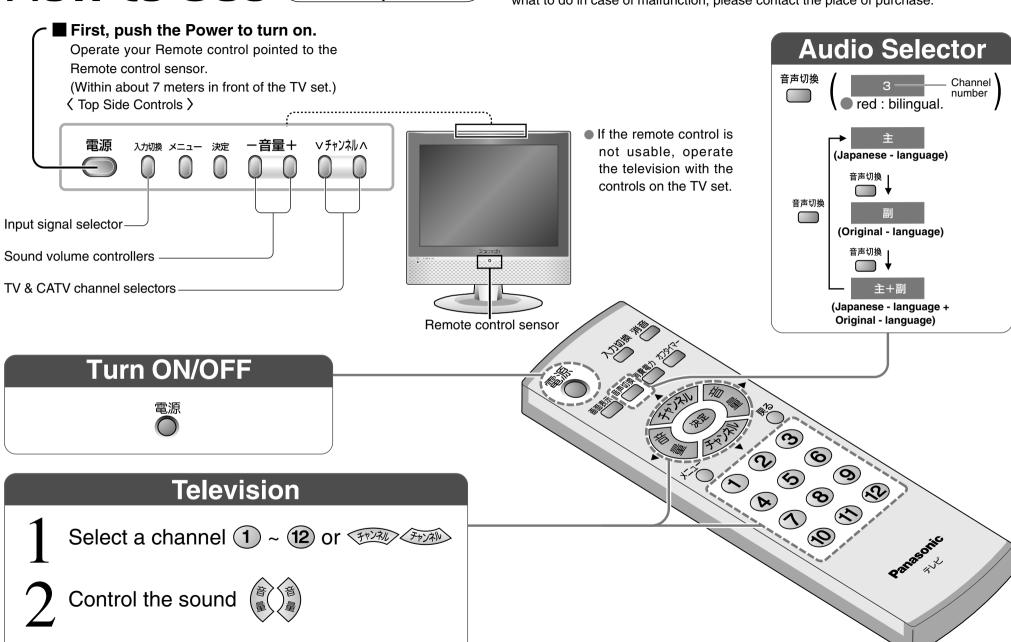

仕様

		テレビ本体
	品番	TH-15LA50(15V型)*
	種類	液晶テレビ
	使用電源	AC100 V 50 / 60 Hz(付属の AC アダプター使用時)
	消費電力	47 W
(尓	大馬の AC アダ	本体で電源「切」時 : 約 0.4 W
	プター使用時)	リモコンで電源「切」時:約 0.9 W
	信チャンネル	VHF: ch1~12/UHF: ch13~62/CATV:c13~c38
音声	声実用最大出力	6 W (3 W + 3 W) JEITA
	スピーカー	4 cm × 7 cm 2 □
	晶ディスプレイ	15V型*
(ア	スペクト比4:3)	画素数:水平 1024×垂直 768
	画面寸法	幅 30.4 cm 高さ 22.8 cm 対角 38.0 cm
	NTSC関連	●ビデオ入力 S映像:輝度・色信号分離(75Ω) - 映像 : 1.0 V [p-p](75Ω)、 - 音声 : 左・右 0.5 V [rms] -
接続端子	コンポーネント (色差)ビデオ関連	
	パソコン入力	●マルチスキャン方式 対応周波数 水平31 kHz~49 kHz 垂直 60 Hz ● RGB(ミニ D-sub15P) 音声:左-右 0.7 V [rms]
	その他	●ヘッドホン/イヤホン(16~32Ω推奨)1系統(ステレオ) ※接続するヘッドフォン/イヤホンにより、音量・音質に差があります。
外形	スタンドを 含む場合	横幅 36.7 cm 高さ 41.0 cm 奥行 22.0 cm
寸法	スタンドを 外した場合	横幅 36.7 cm 高さ 34.7 cm 奥行 7.4 cm (キャリアハンドルを外した場合)
	量(スタンドを含む場合)	約 6.2 kg
+-	ァビネット材質	スチロール樹脂
Í	角度調節範囲	約10°(上向き)、約5°(下向き)、 約30°(左右)

リモコン(品番: EUR7726060)

使用電源	DC3 V(単3形乾電池 2コ)
質量	約 105 g (乾電池含)
リモコン操作距離	約 7 m 以内(テレビ正面距離)
リモコン使用範囲	受信部左右 30°以内 受信部上下 20°以内

お知らせ)

- ●本機の信号方式は NTSC です。他の方式は使用できません。
- ●このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口 | へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センターへ!

■保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売 店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有 しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

修理を依頼されるとき

26、27ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず 電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させて いただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を 派遣する場合の費用です。

	ご連絡	いただき	きたし	內容					
製品	名	ž	夜晶ラ	テレビ					
品	番	TH	H-15	SLA50)				
お買い上	げ日		年	月	B				
故障の	状況	できるだけ具体的に							

〈便利メモ〉

|--|

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への 対応や修理、その確認などのために利用し、そ の記録を残すことがあります。また、個人情報 を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 正当な理由がある場合を除き、第三者に提供し ません。お問い合わせは、ご相談された窓口に ご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 タノヤル 👀 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄 りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。

ナショナルパナソニック 修理ご相談窓口

		北	海	道	地	区		
札幌	札幌市/ 2丁月1		厚別南	帯		広市西 丁月7-		南
	2 (01		I-125	1		(015		3477
旭川	旭川市2	2条通1	6丁目	逐		館市西89番州		(函館
	23 (01	66)22	2-301	1	济	通卸セ	ンター	内)
					73	(0138	3)48-6	3631

		東	北	地	区	
青森	青森市 3-7-1		屋町	宮城	仙台市宮城 7-4-18	找野区扇町
	23 (01	7)739	-9712		23 (022)3	87-1117
秋田	秋田市1-7	東通り	2丁目	山形	山形市平清 1-75	小1丁目
	25 (05	0)5519	-6348		1 (023)6	41-8100
岩手	盛岡市30-3 番 (01			福島	福島県安道字南/内65	5
	22 (01	9/039	-5120		A (0243	34-1301

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

	首都图	围 地	区		中
栃木	宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555	2Ţ	京都世田谷区宮坂 1目26-17 (03)5477-9780		₹ 鳥取市安县 ☎ (0857)
群馬	前橋市箱田町325-1 1 (027)254-2075	山梨 甲序 4-1	京市宝1丁目 3	米力	* 米子市米原 2-33 ☎ (0859)
茨城	つくば市花畑2丁目8-18029)864-8756	神奈川 横沙	(055)222-5171 (市港南区日野 「目3-16	松江	【松江市平成 182番地 [™] ☎(0852)
埼玉	桶川市赤堀2丁目 4-2 四 (048)728-8960	2	(045)847-9720	出雲	出雲市渡橋 (0853)
千葉	千葉市中央区 星久喜町172 ☎ (043)208-6034	3	(025)286-0171		

		甲	=13	地	<u> </u>	
鳥取	鳥取市多 公 (085			浜田		府町327-93 5)22-6629
米子	米子市米 2-33	∜原4丁	目	岡山	岡山市田	
	% (085	9)34-2	2129		3 (086	242-6236
松江	松江市平182番5			広島	広島市西 8丁目13	区南観音 3-20
	1 (085)	52)23-	1128		23 (082)295-5011
出雲	出雲市源 公 (085			山口	山口県吉下郷220	:敷郡小郡町)-1
					25 (083)973-2720

兀

香川 高松市勅使町152-2 **A** (087)868-6388

Ŧ5

地

区 高知 高知市仲田町2-16

区

25 (098)877-1207

3 (088)834-3142

23 (089)971-3644

		#	部	地	区		徳島	73		868	- 6388 ⊺≣36		☎ (088) 松山市土	834-31
石川	石川県石川 稲荷3丁目	380		名古屋	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-022	5		73	(088)	624	-0253		750-2 13 (089)	971-36
富山	富山市寺 (076	島12	98	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	ı								
福井	福井市開 112	発4丁	目	高山	☎ (058)323-601 高山市花岡町3丁目	- 1			j	ኒ	州	地	区	
長野	☎ (077 松本市大	字笹賀			82 1 (0577)33-061		福岡	3	日市春 丁目48	3		宮崎	宮崎市本字草葉20	099-2
*******	7600-7 13 (026	3)86-		三重	久居市森町字北谷 1920-3 ☎ (059)255-138	۵	佐賀	佐	賀市鍋	島町	-9036 大字 3044	熊本	☎ (0985 熊本市健園 ☎ (096)	▼本町12
静岡	静岡市駿 765 ☎ (054		-		L (000/200 100		長崎	73		2)26	-9151	天草	本渡市港 ☎ (0969	町18-1
							大分		(095) 分市萩		-1658 ⊤⊟	鹿児島	鹿児島市	

地

		76	711	76		
	福岡	春日市春日:		宮崎	宮崎市本組字草葉208	99-2
		23 (092)59	93-9036		23 (0985)	63-1213
	佐賀	佐賀市鍋島 八戸字上深		熊本	熊本市健軍 (096)3	
		1 (0952)2		天草	本渡市港町	
	長崎	長崎市東町			1 (0969)	
_		1 (095)83	30-1658	鹿児島	鹿児島市与	次郎
	大分	大分市萩原·	4丁目		1丁目5-33	
		8-35			2 (099)2	50-5657
		1 (097)55	56-3815	大島	名瀬市長浜	町10-1
۹					23 (0997)	53-5101

滋賀	守山市勝部6丁目 2-1 75 (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 13 (0743)59-2770					
- -±17		inab.l.		١.				
以 即	京都市伏見区竹田 中川原町71-4	仙歌川	和歌山市中島499-1 7 (073)475-2984			沖	縄	地
	1 (075)672-9636	兵庫	神戸市中央区		沖縄	浦添市城間	4丁目23	-11
大阪	大阪市北区本庄西		琴/緒町3丁目2-6					
	1丁目1-7 含 (06)6359-6225		1 (078)272-6645					

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。

0505

さくいん

用設	説明ページ
英 2ヵ国語 (二重) 放送 …数 AC アダプター …字 CATV …D2 映像 …DVD プレーヤー …DVD レコーダー …F型接栓 …PC …S 映像 …	7. 21, 22 22 22 22 22 22 3, 20 8, 14

用語	説明ページ
デンテナプラグ ·· イヤホン ·········· 映像メニュー ····· オフタイマー ····· 音声切換 ········· 音声の調整 ······	20 20 10 8, 13 12
壁掛け金具 画面表示	差)ビデオ入力

	用語	説明ページ
さ	消費電力 スキップ 接続コード (別売) …	·····································
た	テレビスタンド	2、7、21 22

'		用語	3	説明へ	ーシ
8	な	入力切換			ع
624	は	微調整 · · ビデオカメ	 〈ラ ·····	7,8,14,20	· 16
9		ビデオ入力	j · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7、21	、22
6	ま	付属品 …		·設定) ····· 	Э
7	٥,	マニュアル 無信号自動			1 C

愛情点検

長年ご使用のテレビの点検を! テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。



このような 症状は ありませんか

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●映像が連続してチラついたりユレたりする。●ジージー・パチパチと異常な音がする。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。

ご使用 中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

- 〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1番 15号
- © 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.